Four à micro-ondes
à convection et avec gril

610.835

V3/0711

Conserver le mode d'emploi à portée de main avec le produit!

1. Généralités **62**
1.1 Informations concernant la notice d´utilisation 62
1.2 Explication des symboles 62
1.3 Responsabilité et garantie 63
1.4 Protection des droits d´auteur 63
1.5 Déclaration de conformité 63

2. Sécurité **64**
2.1 Généralités 64
2.2 Consignes de sécurité relatives à l´usage de l´appareil 64-65
2.3 Utilisation conforme 65

3. Transport, emballage et stockage **66**
3.1 Inspection suite au transport 66
3.2 Emballage 66
3.3 Stockage 66

4. Caractéristiques techniques **67**
4.1 Indications techniques 67
4.2 Aperçu des composants 67-68

5. Installation et utilisation **69**
5.1 Consignes de sécurité 69-71
5.2 Installation et branchement 71
5.3 Règles de cuisson dans un four à micro-ondes 72
5.4 Récipients adaptés à la cuisson au four à micro-ondes 72-73
5.5 Utilisation 73-87

6. Nettoyage et maintenance **88**
6.1 Consignes de sécurité 88
6.2 Nettoyage 88-89
6.3 Consignes de sécurité relatives à la maintenance 89

7. Anomalies de fonctionnement **89**

8. Elimination des éléments usés **90**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Généralités

1.1 Informations concernant la notice d´utilisation

La présente notice d´utilisation décrit l´installation, la manipulation et la maintenance de l´appareil, elle sert de source d´informations et d´ouvrage de référence.

La connaissance et l´observation de toutes les consignes de sécurité et des instructions mentionnées dans le mode d´emploi sont la condition sine qua non d´une utilisation sûre et correcte de l´appareil.

En outre, il convient de respecter les consignes locales de prévention des accidents et les dispositions générales de sécurité valables pour l´utilisation de l´appareil.

La présente notice d´utilisation fait partie intégrante du produit; la conserver à proximité de l´appareil afin que le personnel d´installation, de commande, de maintenance et de nettoyage puisse y accéder en tout temps pour une future consultation.

1.2 Explication des symboles

Les consignes de sécurité et informations techniques importantes concernant l´appareil sont indiquées dans la présente notice d´utilisation par des symboles. Il est impératif de respecter ces consignes afin d´éviter les accidents ou les dommages corporels et matériels.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole caractérise les dangers pouvant entraîner des blessures. Respecter exactement les avertissements indiqués concernant la sécurité du travail et faire preuve de prudence dans ces situations.

AVERTISSEMENT ! Risque lié au courant électrique !

Ce symbole attire l´attention sur les situations dangereuses liées au courant électrique. Risque de blessure ou risque de mort en cas de non-respect des consignes de sécurité.

ATTENTION !

Ce symbole désigne les consignes dont la inobservation peut entraîner l´endommagement, les dysfonctionnements et/ou une panne complète de l´appareil.

REMARQUE !

Ce symbole met en valeur les conseils et informations devant être respectés afin de d´assurer une utilisation efficace et sans défaut de l´appareil.

1.3 Responsabilité et garantie

Toutes les indications et consignes contenues dans la présente notice d´utilisation ont été réunies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du niveau actuel de développement technique ainsi que de nos connaissances et expériences de plusieurs années.
Les traductions de la notice d´utilisation ont été également effectuées consciencieusement. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d´erreurs de traduction. La version allemande ci-jointe de la présente notice d´utilisation fait foi.
Le contenu effectif de la livraison peut différer éventuellement des explications décrites ici et des représentations graphiques pour les modèles spéciaux, lorsque vous bénéficiez d´options de commande supplémentaires, ou liées aux dernières modifications techniques. Pour toutes questions, veuillez vous adresser au constructeur.

REMARQUE !

Lire attentivement la présente notice d´utilisation avant le début des opérations d´utilisation sur et avec l´appareil, en particulier avant sa mise en service. Le constructeur n´assume aucune responsabilité en cas de dommages et pannes résultant du non-respect de la notice d´utilisation.

Cette dernière doit être conservée directement avec l´appareil et être accessible à toute personne travaillant sur et avec l´appareil. Nous nous réservons le droit d´apporter des modifications techniques sur le produit pour améliorer ses qualités fonctionnelles et son développement.

1.4 Protection des droits d´auteur

La notice d´utilisation et les textes, les dessins, figures et autres représentations qui y sont contenus sont protégés par la loi sur les droits d´auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes – même partielles – ainsi que l´exploitation et/ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans autorisation écrite du fabricant. Toute violation des ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts. Les autres droits demeurent réservés.

REMARQUE !

Les indications du contenu, les textes, dessins, figures et autres représentations sont protégés par les droits d´auteur et soumis à d´autres droits de propriété industrielle. Toute exploitation abusive est passible de peine.

1.5 Déclaration de conformité

L´appareil correspond aux normes et directives actuelles de l´Union européenne.
Nous l´attestons dans la déclaration de conformité CE.
Nous vous ferons volontiers parvenir sur demande la déclaration de conformité correspondante.

2. Sécurité

Ce chapitre donne un aperçu de tous les aspects importants de la sécurité.

De plus, des consignes concrètes de sécurité visant à écarter les dangers sont mentionnées dans les chapitres individuels et caractérisées par des symboles. Veiller en outre à respecter les pictogrammes indiqués sur l´appareil, les étiquettes et les inscriptions et à en préserver leur lisibilité.

L´observation de toutes les consignes de sécurité permet une protection optimale contre les risques et garantit un fonctionnement sûr et sans défaut de l´appareil.

2.1 Généralités

L´appareil est conçu d´après les règles techniques valables actuellement. Néanmoins, celui-ci peut comporter des risques en cas d´utilisation non conforme ou inappropriée.

La connaissance du contenu de la présente notice d´utilisation constitue une des conditions qui vous permet de vous protéger contre les risques, d´éviter les erreurs et, par conséquent, d´assurer une utilisation sûre et à l´abri des pannes.

Pour éviter tout risque et garantir une performance optimale de l´appareil, celui-ci ne doit être ni modifié ni transformé sans autorisation exprès du fabricant.

N´utiliser l´appareil que lorsque celui-ci est en parfait état de sécurité et de fonctionnement.

2.2 Consignes de sécurité relatives à l´usage de l´appareil

Les indications afférentes à la sécurité du travail se réfèrent aux ordonnances de l´Union européenne valables au moment de la fabrication de l´appareil.

En cas d´usage commercial de l´appareil, l´exploitant s´engage, pendant la durée totale de son utilisation, à constater la conformité des mesures citées en matière de sécurité du travail avec l´état actuel de l´arsenal de conseils et à respecter les nouvelles prescriptions.

A l´extérieur de l´Union européenne, respecter les lois sur la sécurité du travail et les dispositions régionales en vigueur sur le lieu d´exploitation de l´appareil.

Outre les consignes en matière de sécurité du travail mentionnées dans la présente notice d´utilisation, il convient d´observer et de respecter les consignes de sécurité et de prévention des accidents universelles pour le domaine d´utilisation de l´appareil, ainsi que les dispositions de protection de l´environnement en vigueur.

! ***ATTENTION !***

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux moyens physiques, sensoriels ou intellectuels limités, ou sans expérience suffisante et/ou sans connaissances suffisantes, à moins que ces personnes se trouvent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles obtiennent de cette personne les indications pour utiliser l'appareil.
- Les enfants devraient se trouver sous surveillance afin d'être sûr qu'ils ne s'amusent pas avec l'appareil.
- Conserver soigneusement le présent mode d'emploi. En cas de cession de l´appareil à une tierce personne, il faut lui remettre également la notice d´utilisation.
- Toutes les personnes qui utilisent l´appareil doivent se tenir aux indications mentionnées dans la notice d´utilisation et respecter les consignes de sécurité.
- N´utiliser l´appareil que dans des locaux fermés.

2.3 Utilisation conforme

La sécurité de fonctionnement de l´appareil est garantie uniquement lors de l´utilisation conforme de celui-ci.

Toutes les interventions techniques, également le montage et la mise en état doivent être uniquement effectués par le service après-vente qualifié.

Le four à micro-ondes est destiné **uniquement à chauffer, réchauffer ou à décongeler des aliments** dans des récipients adéquats.

Le four à micro-ondes ne peut être utilisé pour:

- des buts industriels ou des tests en laboratoire;
- stocker des récipients ou ustensiles de cuisine;
- sécher du papier, des textiles ou d'autres matériaux inflammables;
- chauffer ou réchauffer des liquides ou des matériaux inflammables, toxiques, volatiles ou tout autre matériau semblable.

! ***ATTENTION !***

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l´appareil est interdite et est considérée comme non conforme.

Les prétentions de tous types contre le fabricant et/ou ses fondés de pouvoir par suite de dommages résultant d´une utilisation non conforme de l´appareil sont exclues.

L´exploitant est seul responsable en cas de dommages liés à une utilisation non conforme.

3. Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

Vérifier l´intégralité et l´absence de dommages dus au transport dès réception du produit.

En cas de dommages identifiables extérieurement dus au transport, refuser ou accepter le produit livré uniquement sous réserve. Noter l´étendue du dommage sur les documents de transport/le bon de livraison du transporteur. Engager une réclamation.

Dès détection des défauts cachés, formuler immédiatement une réclamation, les prétentions à dommages et intérêts étant valables uniquement dans les délais prescrits.

3.2 Emballage

Ne jeter le carton extérieur de l´appareil. Vous en avez besoin éventuellement pour garder l´appareil, lors d´un déménagement ou lorsque vous devez envoyer l´appareil à notre service après-vente en cas d´éventuels dommages. Retirer complètement les emballages extérieur et intérieur avant la mise en service de l´appareil.

REMARQUE !

Si vous désirez éliminer l´emballage, respectez les consignes en vigueur dans votre pays. Réintroduisez les matériaux d´emballage récupérables dans le circuit de recyclage.

Contrôlez si l´appareil et les accessoires sont complets. S´il devait manquer des éléments, veuillez contacter notre service après-vente.

3.3 Stockage

Garder les emballages fermés jusqu´à l´installation de l´appareil et en respectant les indications d´installation et de stockage apposées à l´extérieur.

Stocker les emballages uniquement dans les conditions suivantes :

- Ne pas garder les emballages à l´extérieur.
- Les tenir à l´abri de l´humidité et de la poussière.
- Ne pas les exposer aux fluides agressifs.
- Les protéger des rayons du soleil.
- Eviter les secousses mécaniques.
- En cas de stockage prolongé (> 3 mois), contrôler régulièrement l´état général de tous les éléments et de l´emballage. Si nécessaire, les rafraîchir et les renouveler.

4. Caractéristiques techniques

4.1 Indications techniques

Nom	Four à micro-ondes à convection et avec gril
No de l'article:	**610.835**
Boîtier et chambre de cuisson:	acier inoxydable
Puissance:	1,4 kW / 230 V
Puissance micro-ondes:	900 W
Puissance:	Convection: 1950 W; gril: 1000 W
Niveaux de puissance:	10
Minuterie digitale:	jusqu'à 95 minutes
Dimensions:	int.: larg. 340 x prof. 344 x haut. 220 mm ext.: larg. 483 x prof. 422 x haut. 281 mm plateau tournant: Ø 270 mm; plateau pour griller: Ø 275 mm, haut. 50 mm
Capacité:	25 litres
Poids:	16 kg

Sous réserve de modifications !

4.2 Aperçu des composants

1. Verrouillage de sécurité
2. Poignée de la porte
3. Porte vitrée
4. Anneau tournant
5. Mécanisme du plateau tournant
6. Panneau de commande
7. Fentes d'aération
8. Plateau tournant
9. Résistance du gril
10. Plateau pour griller

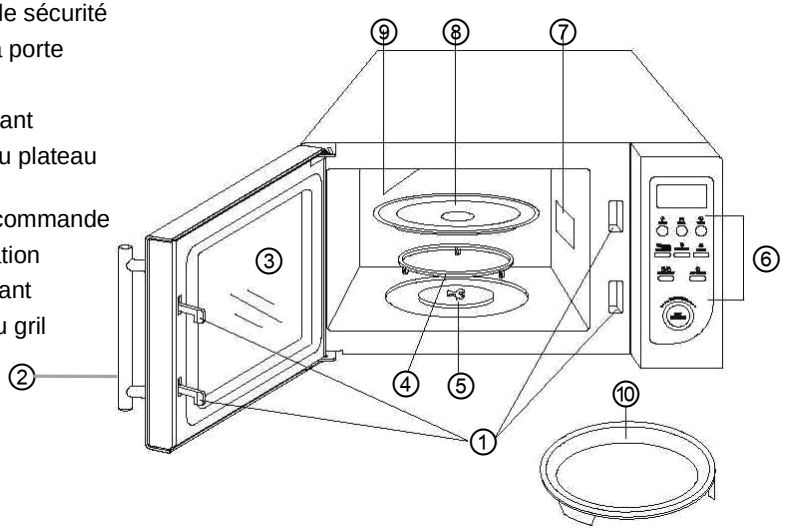

Panneau de commande

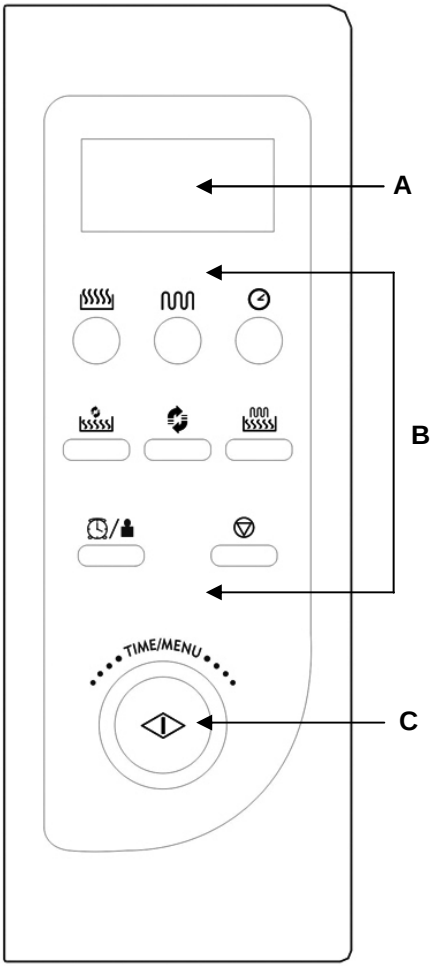

A - Affichage à cristaux liquides

B - Touches de fonctions

	Micro-ondes
	Gril
	Temps
	Micro-ondes + convection
	Convection
	Micro-ondes + gril
	Horloge / balance
	Stop / Reset

C – Molette Time / Menu

Start

5. Installation et utilisation
5.1 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Risque lié au courant électrique !

L'appareil ne peut être branché qu'à une prise monophasée conforme avec système de protection.

Ne jamais retirer la fiche de la prise en tirant sur le câble.

Le câble d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec des pièces chaudes.

- Veiller à ce que le cordon n´entre pas en contact avec des sources de chaleur ou des arêtes vives. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d´une table ou d´un comptoir.
- Ne pas utiliser l´appareil lorsque celui-ci ne fonctionne pas correctement, est endommagé ou tombé par terre.
- N´utiliser aucun accessoire ou aucune pièce détachée non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient présenter un danger pour l´utilisateur ou endommager l´appareil et entraîner des dommages corporels, en plus la garantie expire.
- Ne pas poser le cordon sur la moquette ou autres isolations thermiques. Ne pas couvrir le cordon. Tenir le cordon éloigné des zones de travail.
- Ne pas bouger ou pencher l'appareil pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT ! Risque lié au courant électrique !

L´appareil peut causer des blessures en cas d´installation non conforme.

Avant de procéder à son installation, comparer les données du réseau électrique local aux indications techniques de l´appareil (voir plaque signalétique).

Brancher l´appareil uniquement lorsqu´il y a conformité!

Respecter les consignes de sécurité !

- Il est très important que la porte ne soit pas endommagée et qu'elle puisse être fermée correctement. Les endommagements de la porte peuvent être par exemple:
    1. déformation de la porte, pliée,
    2. charnières cassées ou mal fixées sur leur axe,
    3. joint de porte endommagé,
    4. vitre cassée,
    5. éléments de verrouillage endommagés.
- Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne se trouve entre la porte et l'appareil.
- Les joints de la porte doivent être propres et étanches car toute salissure ou endommagement peut causer un passage d'ondes électromagnétiques par la porte du four. Eviter la formation de dépôts à ces endroits (de produits de nettoyage, poussières, graisse, etc.).

- Ne pas allumer le four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte car cela peut causer une radiation excessive et nuisible d'ondes électromagnétiques.

  Ne jamais modifier les verrous de sécurité!

AVERTISSEMENT! Risques de brûlures!

Lors du fonctionnement de l'appareil, certains de ses éléments s'échauffent fortement. Afin d'éviter toutes brûlures, ne pas toucher l'appareil!

- **Ne pas réchauffer d'objets inflammables dans l'appareil.**
- **Ne pas faire chauffer de plats contenant de l'alcool**.
- **Ne pas faire frire d'aliments dans l'appareil. L'huile bouillante provoque des brûlures ou endommage l'appareil.**
- Ne pas placer d'objets dans la chambre de cuisson (livres de cuisine, torchons, etc.). Une mise en marche soudaine de l'appareil peut endommager ces objets ou même les enflammer.
- Durant le réchauffement ou la cuisson d'aliments dans des récipients en matériaux inflammables comme p.ex. du papier ou du plastique, rester près de l'appareil car il existe un risque de surchauffe.

AVERTISSEMENT! Risques de brûlures!

Si les objets se trouvant dans le four s'enflamment, laisser la porte fermée, débrancher l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant et si possible le fusible général.

- **Ne pas** cuire ou faire chauffer d'aliments ou de boissons dans **des récipients fermés ou scellés**. Ces récipients peuvent éclater dans l'appareil ou blesser l'utilisateur lors de leur ouverture!
- Les aliments ne sont pas réchauffés dans le four à micro-ondes de manière uniforme. De plus, les récipients sont souvent plus chauds que les aliments. **Vérifier prudemment la température des aliments**, surtout s'ils sont préparés pour des enfants. **Risques de brûlures!**
- **Ne pas cuire** d'oeufs frais ou cuits durs dans le four à micro-ondes, dans leur coquille ou même épluchés car ils peuvent éclater.
- Les aliments ayant une couche extérieure épaisse comme les pommes de terre, la citrouille, les pommes ou les noix doivent être piqués avant la cuisson.
- Ne pas placer de mélanges **d'eau et d'huile ou de graisse** dans le four à micro-ondes car ils peuvent exploser.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant ou **sans aliments.** Cela peut endommager l'appareil.

- **Ne pas utiliser** de casseroles, de poëles ou de couvercles **en métal**. Cela peut provoquer des étincelles dans la chambre de cuisson. N'utiliser que des récipients résistants aux fortes températures, adaptés aux fours à micro-ondes (voir chapitre 5.4). **Risques d'incendie!**
- Lors du réchauffement de boissons dans le four à micro-ondes, le phénomène "d'ébullition retardée" peut se produire. Le liquide atteint sa température d'ébullition, sans signes extérieurs. Manipuler prudemment le récipient. Un léger tremblement peut provoquer un écoulement du liquide. **Risques de brûlures!**
- Ne pas utiliser de ce fait de récipients hauts et étroits ou avec un goulot étroit.
- Placer une cuillère dans le récipient comprenant le liquide (exceptionnellement en métal) ou un mélangeur en verre et placer ensuite le récipient au milieu du plateau tournant. Mélanger le liquide avant de le réchauffer et à la moitié du temps de cuisson. Après écoulement du temps, attendre un instant, mélanger prudemment le liquide et le retirer prudemment de la chambre de cuisson.
- Comme les aliments ne sont pas réchauffés uniformément dans le four à micro-ondes, **bien mélanger les biberons, les secouer et ensuite vérifier la température avant de nourrir l'enfant. Risques de brûlures!**
  Avant de réchauffer un biberon, retirer la tétine et le bouchon!

5.2 Installation et branchement

- Déballer l'appareil et retirer tout le film de protection.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable qui supporte le poids du four à micro-ondes et éventuellement des plats lourds.
- Ne pas placer l'appareil près de matériaux inflammables, éviter les fortes températures, l'humidité et un taux d'humidité élevé de l'air.
- **Ne jamais** placer l'appareil sur une surface inflammable (comme une nappe, un tapis, etc.).
- Afin d'assurer un fonctionnement adéquat de l'appareil, assurer également une ventilation suffisante. De ce fait, lors de la mise en place de l'appareil, **respecter les distances de sécurité suivantes:**
  - **20 cm en haut**
  - **10 cm à l'arrière**
  - **et 5 cm de chaque côté de l'appareil.**
- Ne jamais couvrir les fentes de ventilation!
- **La distance séparant** l'appareil des autres appareils comme une radio, un téléviseur, etc. doit être de **2 m minimum**, afin d'éviter les perturbations d'ondes radio.
- Le circuit électrique des prises de courant doit être couvert par un fusible de min. 16A. Brancher l'appareil uniquement à une prise murale. Ne jamais utiliser de multiprises ou de rallonges.
- Placer l'appareil de manière à ce que la prise soit facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas de besoin.

5.3 Règles de cuisson dans un four à micro-ondes

Au lieu d'utiliser une source de chaleur conventionnelle, le four à micro-ondes est composé d'une lampe à électrons émettant des ondes électromagnétiques. Ces ondes, tout comme des ondes radio sont invisibles et seules peuvent être observées les conséquences de leur action. Ces ondes peuvent transpercer des matériaux comme la porcelaine, le verre, les matières plastiques et le papier. Comme ces matériaux ne contiennent ni d'eau ni de matières grasses, ils ne sont pas réchauffés par le four. Autrement dit, les micro-ondes pénètrent les aliments et exitent les molécules d'eau ou de graisse et par conséquent provoquent leur échauffement, qui est utilisé pour décongeler, réchauffer ou cuire les aliments. Durant ce processus de cuisson par micro-ondes, la chaleur est créée à l'intérieur du produit, contrairement à ce qui se passe lors de la cuisson traditionnelle, ou la cuisson commence par l'extérieur. Si l'appareil n'est pas endommagé, l'énergie émise par les micro-ondes reste à l'intérieur de l'appareil et n'est pas nuisible pour l'utilisateur.

- Placer les aliments prudemment dans le four à micro-ondes, en plaçant les plus gros morceaux à l'extérieur du plat.
- Veiller à régler le temps de cuisson. Régler au temps de cuisson le plus court donné et le prolonger si nécessaire. Un aliment trop longuement cuit peut s'enflammer ou commencer à emettre de la fumée.
- Lors de la cuisson, couvrir les aliments. De ce fait, ils cuisent de manière uniforme et n'éclaboussent pas.
- Lors de la cuisson, retourner les aliments une fois. De cette manière, le processus de cuisson d'un poulet ou d'un hamburger p.ex. est accéléré. Retourner les gros morceaux de rôti p.ex au moins une fois durant la cuisson.
- A la fin du temps de cuisson, retourner au moins une fois de chaque côté des aliments comme des boulettes de viande.

5.4 Récipients adaptés à la cuisson au four à micro-ondes

1. Vérifier si le récipient peut être utilisé au four à micro-ondes.

   Test: placer un récipient vide avec un verre d'eau (sans brancher l'appareil avant d'y avoir placé le récipient) dans la chambre de cuisson et le réchauffer au plus haut niveau de puissance durant 60 secondes. Si le récipient est adapté, il sera tiède. Si le récipient est bouillant, il ne peut être utilisé au micro-ondes.
2. Un matériau adéquat pour la cuisson au micro-ondes laisse passer les ondes électromagnétiques. L'énergie le transperce et réchauffe les aliments.
3. Ne pas utiliser de récipients en métal ou possédant des éléments métalliques (comme des dorures sur le bord des assiettes). Les micro-ondes ne les transpercent pas.
4. Ne pas utiliser de récipients en carton recyclé car ils peuvent contenir des petites particules de métal. En cas d'utilisation de tels produits, des étincelles peuvent être créées à l'intérieur du four à micro-ondes et provoquer un incendie.
5. Il est conseillé de n'utiliser que des récipients ovals ou ronds, pas rectangulaires, car dans les coins d'un tel récipient les aliments cuisent plus rapidement.

6. Les récipients plats et larges sont plus adaptés à la cuisson au four à micro-ondes que les récipients étroits et hauts. Dans ces premiers, les aliments cuisent plus rapidement et uniformément.
7. Afin d'éviter l'ébullition des aliments aux bords du récipient, il est possible d'y placer une fine couche de feuille en aluminium. Ne pas utiliser de trop grandes quantité de film en aluminium et garder un espace d'env. 2,5 à 3,0 cm entre la feuille et les parois de la chambre de cuisson du four à micro-ondes.
8. Les tableaux suivants vous aideront à choisir les récipients adéquats:

Récipients et plats de cuisson	**Utilisation au four à micro-ondes**	**Utilisation pour le gril**	**Convection**	**Combi-naison ***
Verre thermorésistant	oui	oui	oui	oui
Verre ne résistant pas aux fortes températures	non	non	non	non
Céramique thermorésistante	oui	oui	oui	oui
Récipients en plastique agréés pour une utilisation au four à micro-ondes	oui	non	non	non
Papier de cuisson	oui	non	non	non
Plat en métal / bol	non	oui	oui	non
Grille en métal	non	oui	oui	non
Feuille aluminium et récipients filmés agréés	non	oui	oui	non

*Combinaison: **„micro-ondes + gril“** et **„micro-ondes + convection“**

5.5 Utilisation

Nettoyage avant la première utilisation

- Avant la première utilisation de l'appareil, le nettoyer afin d'éliminer les restes de film d'emballage et d'éviter l'endommagement des premiers aliments cuits.
- Vider la chambre de cuisson.
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'une lavette souple et humide et bien le sécher.
- Laisser la porte entrouverte afin de bien sécher la chambre de cuisson.
- Nettoyer régulièrement l'anneau, le plateau à griller et le plateau tournant avec de l'eau et un peu de produit-vaisselle ou les placer au lave-vaisselle.

Indications générales sur l'utilisation de l'appareil

- Placer l'anneau tournant ④ dans le renfoncement prévu à cet effet au fond de la chambre de cuisson
- Placer le plateau tournant ⑧ avec les cannelures vers le bas et le faire pivoter jusqu'à son enclenchement avec le mécanisme de rotation ⑤.

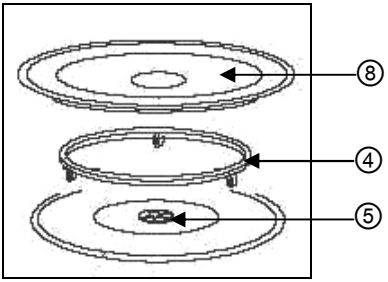

Réchauffement et cuisson

- Avant chaque utilisation du four à micro-ondes, vérifier si le plateau tournant ⑧ et l'anneau tournant ④ sont correctement placés. La chambre de cuisson doit être propre ; l'anneau tournant ④ doit être placé dans le renfoncement ; le plateau tournant ⑧ doit être emboîté dans le mécanisme de rotation ⑤.
- Placer le récipient avec les aliments sur le plateau tournant. Rien ne peut dépasser du bord du plateau tournant. **Ne pas** réchauffer / cuire d'aliments directement sur le plateau de cuisson. En cas de cuisson ou de réchauffement d'une plus grande quantité d'aliments ou de morceaux, les placer uniformément sur une assiette ou sur un plat afin que les morceaux ne se touchent.

! ***ATTENTION!***

Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant, sans récipient ou sans aliments!

- Fermer la porte de l'appareil et vérifier si les joints sont propres et si la porte se ferme correctement.
- Régler le mode de fonctionnement désiré, le niveau de puissance et le temps de cuisson (voir la suite du chapitre) et allumer l'appareil.
- La chambre de cuisson est éclairée et le plateau tourne. Veiller à ce que le plateau puisse toujours tourner librement.

ATTENTION!

Si l'appareil est réglé au niveau de puissance maximum, surveiller la cuisson en permanence!
En cas d'observation de bruits suspects, d'aliments qui gonflent ou de liquides qui moussent, diminuer le niveau de puissance!

Introduction des données

- Avant tout réglage des données de cuisson, appuyer 2 fois rapidement sur la touche. Dans le cas contraire, l'appareil interrompt immédiatement le processus d'introduction des données.
- Si les données sont acceptées, l'appareil le confirme par un signal sonore.
- Si un double signal sonore se fait entendre, cela signifie que l'appareil n'a pas accepté les données. Les vérifier et les réintroduire.

Suppression des données

- Si vous désirez supprimer les données avant le démarrage de la cuisson, appuyer sur la touche **Stop/Reset** ▽**.**

Interruption ou arrêt d'une fonction

- Afin d'interrompre le fonctionnement de l'appareil, appuyer la touche **Stop/Reset** ▽ ou ouvrir la porte de l'appareil.
- Afin de reprendre le fonctionnement de l'appareil fermer la porte et appuyer sur la touche **Start** ◁I▷**.**
- Si vous désirez arrêter complètement le processus de cuisson, appuyer une seconde fois sur la touche **Stop/Reset** ▽ dans le but de supprimer toutes les commandes.

Fin du programme

- A la fin du programme un signal sonore retentit. Le communiqué **„END“** s'affiche sur l'écran. Les plats peuvent être retirés du four.

AVERTISSEMENT! Risques de brûlures!

Les récipients peuvent s'échauffer fortement en raison de la chaleur émanant des aliments. Retirer les plats à l'aide de gants de protection ou d'un torchon.

- En fin de cuisson d'aliments possédant une quantité élevée d'humidité, laisser la porte entrouverte afin de laisser sécher la chambre de cuisson.

Réglage de l'horloge

1. Appuyer minimum 3 secondes sur la touche . L'inscription **„12H“** s'affiche.
2. Tourner la molette **Time / Menu** jusqu'à ce que l'heure exacte s'affiche.
3. Confirmer en appuyant sur la touche .
4. Tourner la molette **Time / Menu** jusqu'à ce que les minutes exactes s'affichent.
5. Confirmer en appuyant sur la touche .

INDICATION!

Il est possible de vérifier l'heure durant la cuisson en appuyant sur la touche ***.***

Cuisson au micro-ondes

- Cette fonction permet de cuire des plats ne nécessitant qu'un récipient comme des soupes, des sauces, de la viande sans couche croustillante, du poisson cuit à la vapeur, des légumes, des compléments (riz, pommes de terre, plats à base de farine), des boissons chaudes.
- Il est possible de régler le temps et la puissance de cuisson ou de réchauffement des micro-ondes dans ce mode de cuisson.
- Le réglage du niveau de puissance s'effectue à l'aide de la touche . Les différents niveaux sont décrits dans le tableau ci-dessous. Dans la première colonne sont donnés les nombres de pressions à effectuer sur la touche , afin de régler la puissance désirée, dans la seconde sont décrits la puissance en % et les programmes. La troisième colonne indique les niveaux de puissance correspondants.
- Le temps de cuisson désiré est réglé à l'aide de la molette **Time / Menu**. Le temps est réglable jusqu'à 95 minutes maximum.
- Après le réglage du niveau de puissance et du temps de cuisson, appuyer sur la touche **Start** .

Appuyer sur la touche	**Puissance env. (%), entre parenthèses le communiqué s'affichant sur l'écran**	**Niveau de puissance correspondant**
1 fois	100 % (P-HI)	haut
2 fois	90 % (P-90)	
3 fois	80 % (P-80)	

Appuyer sur la touche	Puissance env. (%), entre parenthèses le communiqué s'affichant sur l'écran	Niveau de puissance correspondant
4 fois	70 % (P-70)	moyen / haut
5 fois	60 % (P-60)	
6 fois	50 % (P-50)	moyen
7 fois	40 % (P-40)	
8 fois	30 % (P-30)	moyen / bas / décongélation
9 fois	20 % (P-20)	
10 fois	10 % (P-10)	bas
11fois	0 % (P-00)	

Exemple:

Si vous désirez réchauffer des aliments 5 minutes à un niveau de puissance de 60%, régler sur le panneau de commande ou introduire les commandes suivantes:

1. Appuyer **5 fois** sur la touche .
2. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré s'affiche sur l'écran (5:00).
3. Appuyer sur la touche **Start** .

Informations importantes:

- Si vous désirez interrompre un instant la cuisson, appuyer **1 fois sur la touche Stop/Reset** .
- Après avoir appuyé sur la touche **Start** la cuisson redémarre.
- Si vous appuyez **2** fois sur la touche **Stop/Reset** tout le programme de cuisson réglé est supprimé.
- Si la cuisson est terminée, un signal sonore retentit 4 fois et le communiqué **„END“** s'affiche sur l'écran.
- Afin de supprimer le communiqué **„END“** de l'écran et pour démarrer une autre fonction, appuyer sur la touche **Stop/Reset** ou ouvrir la porte de l'appareil.
- Durant le processus de cuisson le niveau de puissance peut être vérifié en appuyant sur la touche .

Réglage du temps

- Afin d'activer la fonction temps, appuyer sur la touche et régler le temps désiré à l'aide de la molette **Time / Menu.** Cette fonction est disponible en mode Standby et en mode de cuisson micro-ondes.

Exemple:

Si vous désirez régler le temps de cuisson à 5 minutes, inscrire les commandes suivantes sur le panneau de commande:

1. Appuyer **1 fois** sur la touche .
2. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps désiré s'affiche sur l'écran (5:00).
3. Appuyer sur la touche **Start** .

Informations importantes:

- Le temps maximal est réglable jusqu'à 95 minutes.
- Il est possible de vérifier le temps de cuisson en appuyant sur la touche .
- Afin de supprimer le communiqué du temps de cuisson, appuyer sur la touche et ensuite sur la touche **Stop/Reset .**

Fonction gril

La cuisson avec la fonction gril permet particulièrement de cuire de fines tranches de viande, des steacks, des côtelettes, du kebab, des saucisses et du poulet. Cette fonction permet également de préparer des croque-monsieurs et des plats gratinés (gratins).

Exemple:

Si vous désirez programmer la cuisson avec fonction gril pour 12 minutes:

1. S'assurer que tous les réglages précédents ont été supprimés et que l'appareil est prêt à être à nouveau programmé.
2. Appuyer sur la touche .
3. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps désiré s'affiche sur l'écran (12:00).
4. Appuyer sur la touche **Start** .

Informations importantes:

- La puissance du gril est réglée en usine au plus haut niveau. Le temps maximal de cuisson au gril est de 95 minutes.

Fonction convection

- Durant la cuisson avec fonction convection, de l'air chaud circule à l'intérieur de l'appareil afin que les aliments chauffent rapidement, de manière uniforme et qu'ils soient croustillants. L'appareil peut être réglé à 10 différents niveaux de température de cuisson et le temps peut être réglé jusqu'à 9 heures et 30 minutes.
- La fonction convection peut être utilisée pour cuire des gâteaux, des petits gâteaux, des biscuits, de la pâte brisée, des soufflets, de la meringue et des macarons.

Cuisson avec la fonction convection

- Régler la température de cuisson à l'aide de la touche .
- La liste des réglages des niveaux de température se trouve dans le tableau suivant. Dans la première colonne sont donnés les nombres de pressions à effectuer sur la touche afin de régler la puissance désirée. La température est indiquée dans la colonne de droite.

Appuyer sur la touche	Température (env. en °C)
1 fois	200
2 fois	190
3 fois	180
4 fois	170
5 fois	160
6 fois	150
7 fois	140
8 fois	130
9 fois	120
10 fois	110

- Régler le temps de cuisson désiré à l'aide de la molette **Time / Menu**.

Exemple:

Si vous désirez cuire des aliments à une température de 180℃ durant 40 minutes, introduire les commandes suivantes sur le panneau de commande:

1. Appuyer **3 fois** sur la touche .
2. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps de cuisson s'affiche sur l'écran (H :40).
3. Appuyer sur la touche **Start** .

Rappel:

- Le temps maximal de cuisson est de 9 heures 30 minutes. A la fin de la cuisson, un signal sonore retentit quatre fois et l'inscription **„END“** s'affiche sur l'écran.
- Afin de supprimer le communiqué **„END“** de l'écran, appuyer sur la touche **Stop/Reset** avant d'introduire une autre commande de cuisson ou ouvrir la porte de l'appareil.
- Durant la cuisson il est possible de vérifier la température de l'air chaud en appuyant sur la touche .

Réchauffer et cuire avec la fonction convection

Le four à micro-ondes peut être programmé de manière à ce que la fonction réchauffement soit combinée à la fonction convection.

Exemple:

Si vous désirez réchauffer un plat à une température de 160℃ et ensuite le cuire durant 1 heure et 30 minutes, introduire les commandes suivantes sur le panneau de commande:

1. **Appuyer 5 fois** sur la touche afin de régler à la température désirée.
2. Appuyer sur la touche **Start** . Si l'appareil a atteint la température réglée, un signal sonore se fait entendre et l'inscription „PREH“ s'affiche sur l'écran.
3. Ouvrir la porte de l'appareil et placer le récipient avec les aliments au milieu du plateau tournant.
4. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps de cuisson adéquat s'affiche sur l'écran (1H:30).
5. Appuyer sur la touche **Start** .

Micro-onde + gril

- Dans ce mode de fonctionnement combiné (micro-ondes et gril) il est possible de cuire et d'obtenir simultanément une peau dorée et croustillante. De cette manière, le temps de préparation des aliments est raccourci.
- Cette fonction est particulièrement adaptée pour préparer des gratins, de la viande, de la volaille, des pommes de terre gratinées ou des toasts.
- Cette fonction permet de choisir **deux combinaisons** pour lesquelles est programmé un pourcentage prédéfini du temps de fonctionnement du gril et de la cuisson à l'aide des micro-ondes et de la fonction gril.
- Appuyer tout d'abord **1 ou 2 fois** sur la touche afin de choisir le réglage adéquat pour le plat à cuire. Régler ensuite le temps de cuisson à l'aide de la molette **Time / Menu**. Celui-ci s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **Start** pour commencer la cuisson.

Informations importantes:

- Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes. A la fin de la cuisson, un signal sonore retentit 4 fois et le communiqué **„END“** s'affiche sur l'écran.
- Il est possible de vérifier le programme choisi durant la cuisson en appuyant sur la touche .

Combinaison 1

30 % du temps de cuisson avec les micro-ondes, 70% du temps avec la fonction gril:

Pour les plats à base de poisson, de pommes de terre et gratinés.

Exemple:

Si vous désirez régler le temps de cuisson à 25 minutes pour la combinaison 1:

1. Appuyer **1 fois** sur la touche .
2. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps désiré s'affiche sur l'écran (25:00).
3. Appuyer sur la touche **Start** .

Combinaison 2

55 % du temps de cuisson avec les micro-ondes, 45% du temps avec la fonction gril:

Pour les puddings, les omelettes, les pommes de terres sautées et la volaille.

Exemple:

Si vous désirez régler le temps de cuisson à 12 minutes pour la combinaison 2:

1. Appuyer sur la touche **Stop/Reset** ⓥ.
2. Appuyer sur la touche **2 fois**.
3. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré s'affiche sur l'écran (12:00).
4. Appuyer sur la touche **Start** ◁I▷.

Micro-ondes + convection

- Ce mode de fonctionnement des micro-ondes et de la circulation d'air chaud permet de cuire:
  - des gratins contenant de grandes quantités d'humidité
  - de gros morceaux de viande
  - des produits de boulangerie surgelés
  - des gâteaux contenant de grandes quantités d'humidité.
- L'appareil possède quatre pré-réglages qui facilitent la cuisson automatiquement à l'aide de la fonction convection et des micro-ondes.

Afin de choisir la température de l'air, appuyer sur la touche :

Communiqué sur l'écran	Appuyer sur la touche	Température (℃), env.
COMB1	**1 fois**	200
COMB2	**2 fois**	1700
COMB3	**3 fois**	140
COMB4	**4 fois**	110

Exemple:

Si vous désirez cuire un gâteau (temps de cuisson de 26 minutes) avec la fonction **COMB3**.

1. Appuyer sur la touche **3 fois**.
2. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré s'affiche sur l'écran.
3. Appuyer sur la touche **Start** .

Informations importantes:

- Le temps de cuisson maximal est de 9 heures 30 minutes. A la fin du temps de cuisson, un signal sonore retentit 4 fois et le communiqué **„END“** s'affiche sur l'écran.
- Avant de régler une autre fonction de cuisson, appuyer sur la touche **Stop/Reset** ou ouvrir la porte de l'appareil afin de supprimer le communiqué **„END“** de l'écran.
- Il est possible de vérifier la température de l'air chaud durant la cuisson en appuyant sur la touche .

Décongélation

- L'énergie des micro-ondes réchauffe le produit alimentaire seulement de l'extérieur et cette chaleur pénètre lentement à l'intérieur du produit, ce qui provoque une décongélation uniforme.

Exemple:

Si vous désirez décongeler un produit pendant **5 minutes**:

1. **Tourner la molette Time / Menu** dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le code **„A-09“** et l'inscription **„CODE”** s'affichent sur l'écran**.**
2. Appuyer sur la touche .
3. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps de décongélation s'affiche sur l'écran (5:00).
4. Appuyer sur la touche **Start** .

Informations importantes:

- La règle à suivre pour les produits tant cuits que surgelés est de 5 minutes environ par livre. Par exemple il faut 5 minutes pour décongeler une livre de sauce à spaghettis.
- Ouvrir l'appareil de temps en temps et retirer ou séparer les portions déjà décongelées. Si le produit surgelé n'est pas encore décongelé à la fin du temps réglé, ajouter quelques minutes jusqu'à la décongélation totale du produit.

- Déballer et poser le produit sur le plateau avant de le décongeler.
- Décongeler un produit emballé dans un récipient en plastique jusqu'à pouvoir le retirer du récipient et le poser ensuite sur une assiette ou un autre récipient convenant à la cuisson au micro-ondes.
- Le temps maximal de décongélation est de 45 minutes. A la fin du temps de décongélation un signal sonore retentit 4 fois et le communiqué **„END“** s'affiche sur l'écran.
- Avant de régler un autre programme de cuisson, appuyer sur la touche **Stop/Reset** ou ouvrir la porte de l'appareil afin de supprimer le communiqué **„END“**.
- **Durant la décongélation, procéder selon les indications suivantes:**

➢ *Couverture*

Les aliments devraient être couverts pour:

- o accélérer leur réchauffement,
- o éviter l'assèchement des aliments,
- o éviter les éclaboussures de graisse dans la chambre de cuisson,

Exception : le pain, les petits pains, les aliments panés et les plats qui doivent être croustillants ne doivent pas être couverts.

➢ *Retourner / mélanger*

Presque tous les aliments durant leur décongélation doivent être retournés ou mélangés au moins une fois. Il est conseillé de séparer les morceaux collants le plus rapidement possible.

➢ *Portions plus petites*

Des plus petites portions se décongèlent plus rapidement et uniformément. De ce fait, séparer les plats en plus petis morceaux ou portions avant leur décongélation. De cette manière, il est même plus aisé de préparer facilement et rapidement un menu complet.

➢ *Aliments délicats*

Les aliments délicats tels que les pâtés / gâteaux, la crème fraîche, le fromage ou le pain ne devraient être décongelés qu'en partie et la décongélation devrait s'achever à température ambiante. De cette manière, la situation où l'aliment est trop chaud à l'extérieur et congelé à l'intérieur est évitée.

➢ *Temps de repos*

Le temps de repos après décongélation est très important car il garantit une continuation stable du procédé de décongélation. Après leur décongélation, il est important de préparer rapidement les aliments. Ne jamais les recongeler.

Cuisson à plusieurs niveaux

L'appareil permet de choisir jusqu'à trois programmes qui fonctionneront l'un après l'autre. Régler la DECONGELATION avant la cuisson.

Si vous désirez régler le programme ci-dessous, programmer l'appareil dans l'ordre suivant:

Décongélation

↓

Cuisson à l'aide des micro-ondes

↓

Cuisson à l'aide de la fonction convection (sans fonction de préchauffage)

1. **Tourner la molette Time / Menu** dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que les communiqués **„A-09“** et **„CODE“** s'affichent sur l'écran.
2. Appuyer sur la touche .
3. Tourner la molette **Time / Menu** afin de régler le temps de décongélation (5 minutes).
4. Appuyer sur la touche afin de régler le niveau de puissance.
5. **Tourner la molette Time / Menu** afin de régler le temps de cuisson.
6. Appuyer sur la touche afin de régler la température de l'air chaud.
7. **Tourner la molette Time / Menu** afin de régler le temps de cuisson.
8. Appuyer sur la touche **Start** .

Réglage Auto-Menu

„Auto-Menu“ permet de cuire ou de réchauffer automatiquement des produits alimentaires sans devoir régler le niveau de puissance ou le temps. Il suffit de connaître le type de produit et son poids.

1. En mode Standby tourner la molette **Time / Menu** dans le sens anti-horaire et choisir le programme adéquat (voir liste ci-dessous).
2. Appuyer sur la touche jusqu'à ce que le poids correct soit sélectionné.
3. Appuyer sur la touche **Start** .

Code du produit alimentaire		Appuyer sur la touche ⏲/👤						
A-01	Pommes de terre (pour 230g)	**1 fois**	**2 fois**	**3 fois**				
A-02	Boissons (portion de 200ml)	**1 fois**	**2 fois**	**3 fois**				
A-03	Popcorn (99g)	Le temps de cuisson pré-programmé est affiché						
A-04	Réchauffer	**1 fois** (200g)	**2 fois** (300g)	**3 fois** (400g)	**4 fois** (500g)	**5 fois** (600g)	**6 fois** (700g)	**7 fois** (800g)
A-05	Pâtes	**1 fois** (100g)	**2 fois** (200g)	**3 fois** (300g)				
A-06	Pizza	**1 fois** (150g)	**2 fois** (300g)	**3 fois** (450g)				
A-07	Poulet	**1 fois** (800g)	**2 fois** (1000g)	**3 fois** (1200g)	**4 fois** (1400g)			
A-08	Gâteau (475g)	Le temps de cuisson pré-programmé est affiché						
A-09	Décongélation	Voir page 83						

Informations importantes:

- Introduire le poids et le temps de cuisson est alors réglé.
- Pour les programmes **A-03** (Popcorn) et **A-08** (Gâteau) il est possible de changer le temps de cuisson lorsque le temps pré-réglé n'est pas adéquat.
- Pour régler le temps de cuisson:

  1. Appuyer **2 fois** sur la touche ⏲/👤.
  2. **Tourner la molette Time / Menu** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré s'affiche sur l'écran.
  3. Appuyer sur la touche **Start** ⏻ pour confirmer.

- Le nouveau temps de cuisson est alors mémorisé et sera utilisé pour chaque nouveau cycle de cuisson de ce programme jusqu'à ce qu'un autre réglage soit effectué.
- Durant le programme **A-07** (poulet), arrêter la cuisson afin de retourner le produit.

  Fermer ensuite la porte et appuyer sur la touche **Start** ⏻ afin de continuer la cuisson.

Autres fonctions

1. BLOCAGE PARENTAL

Le blocage parental empêche l'utilisation de l'appareil par de jeunes enfants.

Activation du blocage parental:

- Appuyer 3 secondes sur la touche **Stop/Reset** ▽, un signal sonore retentit et le témoin s'allume. Aucune touche ne peut être activée lorsque le blocage est en fonction.

Désactivation du blocage parental:

- Appuyer 3 secondes sur la touche **Stop/Reset** ▽, un signal sonore retentit et le témoin s'éteint.

2. START RAPIDE

Cette fonction permet de programmer facilement l'appareil en mode cuisson avec la puissance à 100 %.

- Appuyer plusieurs fois rapidement sur la touche **Start** ◁I▷ afin de régler le temps de cuisson.
- Le temps de cuisson maximal est de 10 minutes.
- L'appareil s'allume automatiquement après 2 secondes.

3. MECANISME DE SECURITE AUTOMATIQUE

Si la température à l'intérieur du four à micro-ondes dépasse les 300℃, l'appareil se met automatiquement en mode de sécurité. Le communiqué **„E01“** s'affiche sur l'écran et un signal sonore retentit. Pour régler l'appareil en mode de fonctionnement normal, appuyer sur la touche **Stop/Reset** ▽.

En cas de surtension, l'appareil se met automatiquement en mode de sécurité. Le communiqué **„E03“** s'affiche sur l'écran. Un signal sonore retentit jusqu'à ce que la touche **Stop/Reset** ▽ soit pressée.

L'appareil est équipé d'un **système de refroidissement**. Si l'appareil fonctionne plus de 2 minutes, le ventilateur se met en marche durant env. 3 minutes afin de refroidir la chambre de cuisson de l'appareil.

6. Nettoyage et maintenance

6.1 Consignes de sécurité

- Avant de nettoyer et de réparer de l'appareil, débrancher celui-ci en retirant la fiche de la prise de courant et laisser refroidir l´appareil.
- Ne pas utiliser de détergents caustiques et veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.
- Ne **jamais** plonger l´appareil, le cordon et la ficher dans l´eau ou autres liquides.

ATTENTION !

L'appareil n'est pas conçu pour le nettoyage par jet d'eau direct. Par conséquent, vous ne devez jamais le laver avec un jet d'eau sous pression !

6.2 Nettoyage

- Nettoyer l'appareil régulièrement.
- Après chaque utilisation, essuyer l'appareil avec une lavette humide. Bien nettoyer et sécher les restes d'aliments ou de boissons des parois intérieures de la chambre de cuisson à l'aide d'une lavette humide également. En cas de salissures plus importantes, il est possible d'utiliser un produit de nettoyage délicat.
- Eviter les sprays et tous les autres produits de nettoyage agressifs car les restes de produit peuvent laisser des traces sur les surfaces de l'appareil ou les endommager.
- Nettoyer les surfaces extérieures à l'aide d'une lavette humide. Afin d'éviter d'endommager les éléments internes de l'appareil, éviter que de l'eau ne pénètre par les fentes de ventilation.
- Afin d'éliminer toutes les salissures, nettoyer la porte, les joints et les autres éléments à l'aide d'une lavette humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs.
- Ne pas mouiller le panneau de contrôle. Le nettoyer à l'aide d'une lavette souple et humide. Ne pas fermer la porte durant le nettoyage de l'appareil afin d'éviter sa mise en marche accidentelle.
- Nettoyer régulièrement l'anneau, le plateau à griller et le plateau tournant avec de l'eau et un peu de produit-vaisselle ou les placer au lave-vaisselle.
- Si de la condensation apparaît à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte, l'essuyer avec une lavette souple.

  La condensation se forme si l'appareil fonctionne dans un milieu dont le taux d'humudité est élevé. La formation de condensation est un phénomène normal.
- Il est possible d'éliminer les mauvaises odeurs provenant de l'intérieur de l'appareil en plaçant dans le four à micro-ondes une tasse d'eau avec du jus et de la peau d'un citron. Réchauffer environ 5 minutes et bien essuyer ensuite l'appareil à l'aide d'une lavette souple et sèche.

- o N'utiliser que des lavettes souples pour le nettoyage de l'appareil. **Ne jamais** utiliser d'éponges à gratter qui pourraient en rayer les surfaces.
- o Après le nettoyage de l'appareil, en essuyer les surfaces et les polir à l'aide d'un chiffon souple et sec.
- o Assurez-vous que l'appareil a été nettoyé conformément aux consignes avant de le ranger dans un endroit sec.

6.3 Consignes de sécurité relatives à la maintenance

- o Vérifier de temps en temps l´absence d´endommagements au niveau du cordon secteur. Ne jamais utiliser l´appareil lorsque le cordon est endommagé. Si le câble est endommagé, il doit être changé par le sernice après-vente ou par un électricien qualifié, afin d'éviter les risques.
- o En cas de dommages ou de pannes, adressez-vous à votre commerce spécialisé ou à notre service après-vente. Se reporter aux indications concernant la recherche des anomalies au point 7.
- o Toute intervention de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée que par un spécialiste ou un atelier spécialisé qui utilise les pièces de rechange et les accessoires d´origine. **Ne tentez jamais de réparer vous-même l´appareil !**

7. Anomalies de fonctionnement

Si le four à micro-ondes ne fonctionne pas:

1. Vérifier si l'appareil a été correctement raccordé au réseau électrique. Retirer la fiche de la prise et attendre env. 10 secondes avant de la replacer correctement.
2. Vérifier si les fusibles ne se sont pas déclenchés ou si l'interrupteur principal n'est pas éteint. Si ces éléments fonctionnent correctement, vérifier les raccords à d'autres appareils.
3. Vérifier si la porte est correctement fermée (verrou de sécurité). Dans le cas contraire, pour des raisons de sécurité, les micro-ondes ne sont pas produites dans la chambre de cuisson.

Au cas où toutes ces erreurs pouvaient être éliminées et que l'appareil ne fonctionnerait toujours pas, contacter immédiatemant un technicien qualifié ou un revendeur afin de vérifier ou de réparer l'appareil.

8. Elimination des éléments usés

Appareils usagés

Procéder à l´élimination de l´appareil usagé à la fin de sa durée de vie conformément aux prescriptions nationales. Il est recommandé de contacter une entreprise spécialisée dans la gestion des éléments usés ou de contacter le département d'élimination de votre commune.

AVERTISSEMENT !

Afin d´exclure l´abus et les risques encourus, rendre l´appareil usagé inutilisable avant son élimination. Débrancher pour cela l´appareil de l´alimentation secteur et retirer le câble d´alimentation de l´appareil.

REMARQUE !

Pour l'élimination de l'appareil veuillez respecter les prescriptions en vigueur dans votre pays et votre commune.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120